POWERED BY LENMAR®

Camera Battery Charger

PLEASE READ THIS INFORMATION THOROUGHLY BEFORE USING THIS PRODUCT. IT CONTAINS IMPORTANT OPERATING INSTRUCTIONS FOR YOUR UNIT.

Owner's manual

Thank you for purchasing the Camera Battery Charger. The Camera Battery Charger is a lightweight, compact, easy-to-use charger for your digital camera and camcorder batteries.

Included in the package you have purchased:

Camera Battery Charger & Owner's Manual

Charging your battery

The Camera Battery Charger allows a simple connection by aligning the contacts on the battery with those on the charger and then sliding the battery downward.



Once the battery has been inserted into the Camera Battery Charger, flip out the folding AC terminals and plug into an AC outlet to start the charging process.

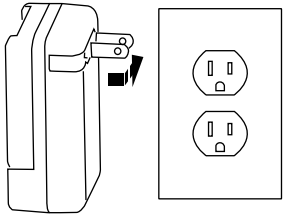

Charging Status

While charging, the LED Status Indicator will light RED showing the battery is being charged. Once the battery has finished charging, the LED Status Indicator will turn GREEN.

Note: Charge times will vary depending on the specific battery being charged.

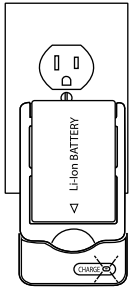

Note:

When the Camera Battery Charger is not in use, remove from the AC outlet.

Specifications

Input: AC100-240V
5.04W (max)
Output: DC 4.2V 600mA/8.4V 500mA
Dimensions: 85.4 x 49.5 x 35mm
Weight: 72g

Limited 1 Year Warranty

Lenmar product is warranted to be free of defective parts and workmanship for stated period from the original date of purchase when sold through our website or our authorized retailers. Warranties are not transferable. The warranty excludes damage resulting from accident, misuse, modification, delay or loss of use, damage to equipment or by normal wear and tear.

ALL WARRANTY CLAIMS ARE PROCESSED ONLINE AT THE FOLLOWING LINK:
WWW.LENMAR.COM/WARRANTY

Warranty claims made after 60 days from the original date of purchase, will require a processing fee. Details will be included while completing the online warranty request. Payment can be made via credit card when completing the warranty form or a check can be included with the package when it is returned to Lenmar. Once the request is completed, you will be emailed with a confirmation WRA number and instructions on how to return the item for a warranty replacement.

For additional questions, comments, or to explore other Lenmar power solutions, visit our website at: www.lenmar.com or call 800/424-2703 from 9AM – 5PM PST.

312-108-41-0319 r1 y1

POWERED BY LENMAR®

Chargeur de piles pour appareil photo

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT. IL CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS POUR L'UTILISATION DU PRODUIT.

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté le chargeur de pile d'appareil photo. Le chargeur de pile d'appareil photo est un chargeur léger, compact et facile à utiliser pour les piles des appareils photo et de caméscopes.

L'emballage du produit contient :

Chargeur de pile d'appareil photo et mode d'emploi

Charge de la pile

Le chargeur de pile d'appareil photo permet une connexion facile en alignant les bornes de la pile à celles du chargeur et en glissant la pile vers le bas.



Une fois la pile insérée dans le chargeur de pile d'appareil photo, sortez la fiche CA et branchez-la dans une prise murale afin de lancer la charge.

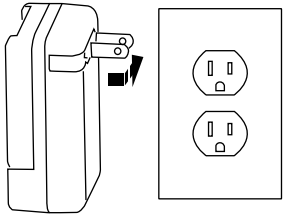

État de la charge

Pendant la charge, le témoin DEL d'état de charge s'allume en ROUGE pour indiquer que la pile est en charge. Lorsque la pile est chargée, le témoin DEL d'état de charge s'allume en VERT.

Remarque : la durée de charge varie selon la pile qui est chargée.

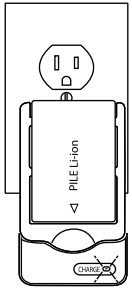

Remarque :

Débranchez le chargeur de pile d'appareil photo lorsqu'il n'est pas utilisé.

Spécifications :

Entrée : 100 à 240 V CA
5,04 W (max.)
Sortie : 4,2 V CC 600 mA / 8,4 V CC 500 mA
Dimensions : 85,4 x 49,5 x 35 mm
Poids : 72 g

Garantie limitée d'une année

Ce produit Lenmar est garanti contre toute défectuosité et tout défaut de fabrication pour la période indiquée à compter de la date du premier achat lorsqu'il est acheté sur notre site Web ou auprès d'un de nos revendeurs autorisés. La garantie n'est pas transférable. La garantie ne couvre pas les préjudices découlant d'un accident, d'une utilisation incorrecte, d'une modification, d'un retard ou de la perte d'usage, ni de l'usure normale.

TOUTES LES RÉCLAMATIONS SOUS GARANTIE SONT TRAITÉES EN LIGNE À CETTE ADRESSE : WWW.LENMAR.COM/WARRANTY

Les réclamations déposées plus de 60 jours après la date du premier achat font l'objet de frais de traitement. Les informations seront fournies lors du dépôt de la réclamation en ligne. Le paiement peut être effectué par carte de crédit en remplissant le formulaire en ligne de réclamation sous garantie ou par chèque accompagnant le renvoi du produit à Lenmar. Une fois le formulaire de réclamation sous garantie est rempli, vous recevrez par courriel un numéro d'autorisation de retour et des instructions pour le renvoi du produit en vue d'un remplacement en vertu de la garantie.

Si vous avez des questions ou des commentaires, ou si vous voulez en apprendre davantage sur les systèmes d'alimentation de Lenmar, visitez notre site Web à : www.lenmar.com ou appelez au 800 424-2703 entre 9 h et 17 h HNP.

312-108-41-0319 r1 y1

POWERED BY LENMAR®

Cargador de baterías para cámaras

LEA ATENTAMENTE TODA ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. CONTIENE IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE USO SOBRE SU UNIDAD.

Manual del propietario

Gracias por comprar el Cargador de batería de cámara. El Cargador de baterías de cámara es un cargador liviano, compacto y de sencillo uso para sus baterías de cámaras y videocámaras digitales.

Included in the package you have purchased:

Cargador de batería de la cámara y Manual del usuario

Carga de su batería

El Cargador de la batería de la cámara permite una sencilla conexión alineando los contactos de la batería con los del cargador, para luego deslizar la batería hacia abajo.



Una vez que la batería ha sido colocada en el Cargador de la batería de la cámara, abrir los contactos plegables de los terminales de CA y enchufarlo en el tomacorriente de CA para comenzar el proceso de carga.

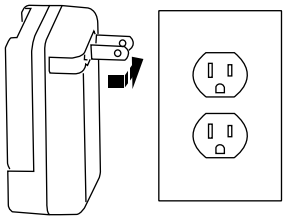

Estado de carga

Mientras carga, el LED indicador de estado se encenderá de color ROJO, lo que indica que la batería se está cargando. Una vez que la batería ha quedado cargada, el LED indicador de estado se encenderá de color VERDE.

Nota: El tiempo de carga depende de la batería específica que se está cargando.

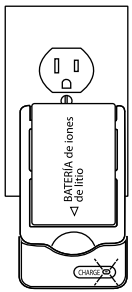

Nota:

Cuando el Cargador de la batería de la cámara no está en uso, retírelo del tomacorriente de CA.

Especificaciones:

Entrada: 100-240V CA
5,04W (máx.)
Salida: 4,2V 600mA CC/8,4V 500mA CC
Medidas: 85,4 x 49,5 x 35mm
Peso: 72g

Garantía limitada de 1 año

El producto Lenmar cuenta con garantía por defectos materiales y de mano de obra durante el período indicado a partir de la fecha original de compra en caso de haber sido vendido en nuestro sitio Internet o por medio de nuestros vendedores autorizados. Las garantías no son transferibles. La garantía excluye daños causados por accidentes, uso indebido, modificación, demoras o pérdidas de uso y daños al equipo debido al uso y desgaste normal.

TODOS LOS RECLAMOS POR GARANTÍA SE PROCESAN EN LÍNEA EN EL SIGUIENTE ENLACE: WWW.LENMAR.COM/WARRANTY

Los reclamos por garantía hechos más de 60 días luego de la fecha original de compra deben abonar un gasto de procesamiento. Los detalles se incluirán mientras se completa el reclamo de garantía en línea. El pago puede ser hecho por medio de tarjeta de crédito mientras se completa el formulario de reclamo o se puede incluir un cheque en el paquete al enviarlo a Lenmar. Una vez que se complete el pedido, se le enviará por correo electrónico un número de confirmación WRA e instrucciones sobre la manera de devolver el elemento para un cambio por garantía.

En caso de tener preguntas adicionales, comentarios o que desee conocer más acerca de otras soluciones de energía Lenmar, visite nuestro sitio web: www.lenmar.com, o llame al 800/424-2703 de 9 AM a 5 PM PST.

312-108-41-0319 r1 y1